
Teléfono inalámbrico fijo

Manual de usuario

CONTENIDO

1、 Instrucción breve	6
1.1 Localización de teclas.....	6
1.2 Descripción de las teclas	7
2、 Uso	9
2.1 hacer una llamada.....	9
2.2 Recibe una llamada	9
2.3 Terminar una llamada	10
2.4 Rechazar la llamada entrante	10
2.5 Operaciones durante la llamada	¡Error! Marcador no definido.
2.6 funciones de manos libres ...	¡Error! Marcador no definido.
3、 Métodos de entrada	10
3.1 Métodos de entrada	11
3.2 Mensaje corto.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Registros de llamadas.....	¡Error! Marcador no definido.
3.4 Contactos (agenda)	¡Error! Marcador no definido.
3.5 Configuraciones	13
3.6 Herramientas	14
4、 Configuración de acceso telefónico para internet	¡Error! Marcador no definido.
5、 Especificaciones técnicas	15
5.1 Condiciones de trabajos.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2 Parámetros tecnológicos	15
6、 Problemas y causas más comunes	15
7、 Contenido del paquete	17

Por favor lea el manual con cuidado.

Consideraciones.


- ◇ Apague el dispositivo en los lugares donde no se permita el uso de dispositivos de transmisión inalámbrica. (Fábricas, gas, petróleo, químicos, objetos inflamables, explosivos, etc.)
- ◇ Utilice un paño ligeramente humedecido o anti estático para limpiar el dispositivo, cuide que no sea un paño seco o que genere estática. No utilice limpiadores químicos para limpiar la superficie. Apague el dispositivo cuando lo vaya a limpiar.
- ◇ No exponga la unidad al sol intenso, evite el calor.
- ◇ No conectar con otro dispositivo no pareado.
- ◇ Se deben usar las baterías y el adaptador de corriente original. El reemplazo incorrecto de la batería o el uso de otros dispositivos de suministro de energía es peligroso.
- ◇ El tiempo de carga debe ser de 12 horas para el primer uso.

Bienvenido y gracias por utilizar nuestros productos.

Este equipo cumple con los estándares y regulaciones nacionales.

1. Instrucciones

1.1 Ubicación de teclas

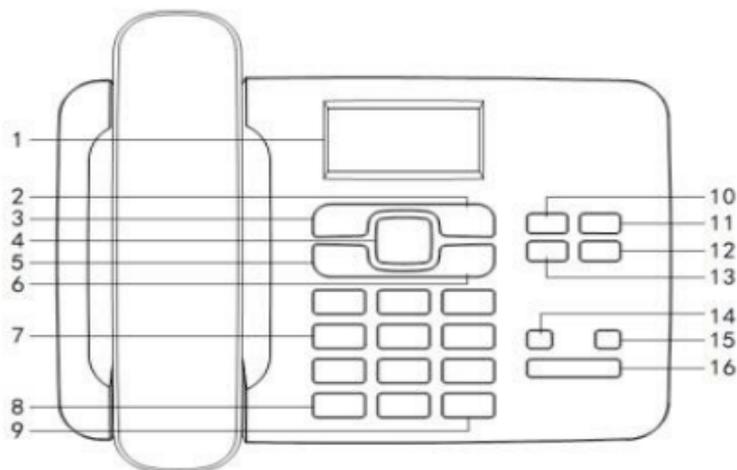

1. LCD

2. Botón derecho

3. Botón izquierdo

4. Botón de dirección

5. Enviar

6. Encendido/Apagado

7. Teclas numéricas

8. Símbolo

9. Intercambio

10. Memoria1

11. Memoria2

12. Memoria 4

13. Memoria 3

14. SMS

15. Re discado

16. Altavoz

1.2 Descripción de las teclas

• Botón izquierdo:

En estado de colgado, presione la tecla para ingresar al menú principal; En estado de menú, presione la tecla para llevar a cabo la función que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Botón derecho:

En estado de colgado, presione la tecla para ingresar a la agenda;
En el estado de menú, presione la tecla para llevar a cabo la función que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla;
En estado de edición, presione la tecla para regresar al último menú;
En estado de colgado, presione la tecla para rechazar la llamada entrante (función No molestar);
En estado de marcado, presione la tecla para eliminar el último carácter.

• Encendido/Apagado :

Con el menú activo, presione la tecla para salir rápidamente al estado de espera;
Estado colgado, presione la tecla para rechazar la llamada entrante (función No molestar);
En el estado de llamada, presione la tecla para finalizar la llamada actual y volver al estado de espera;
En estado apagado, presione la tecla durante unos segundos, el teléfono quedará en estado de inicio.
En estado activado, presione la tecla durante unos segundos, el

teléfono entrará en modo de cierre / apagado

• **Teclas numéricas:**

En estado de colgado, descolgado o manos libres, presione las teclas numericas para marcar el número de teléfono;

En estado de entrada, ingrese la letra correspondiente.

Tecla #:

En el estado de entrada, presione la tecla para ingresar el cambio de métodos de entrada.

• **Tecla *:**

En el estado de entrada, presione la tecla para ingresar símbolos especiales.

• **Enviar:**

Disque los números y luego presione la tecla para hacer una llamada.

• **SMS:**

Presione esta tecla para ingresar rápidamente a la función de SMS

• **Altavoz**

No es necesario levantar el auricular para marcar, presione la tecla para acceder a la función de manos libres.

•Teclas de memoria:

En el estado de espera, presione la tecla para marcar un número almacenado previamente.

2. Uso

Antes de iniciar el uso, asegúrese de que el enchufe o la batería estén conectados correctamente y que la tarjeta SIM haya sido insertada. Encienda el teléfono para usarlo. El icono de señal E significa red 2G y el de W significa 3G.

Advertencia: Antes de sacar la tarjeta SIM, el teléfono debe estar apagado. La inserción o extracción de la tarjeta SIM no está permitida en absoluto cuando se conecta la alimentación externa; De lo contrario, la tarjeta SIM puede dañarse. Evite tocar la superficie metálica de la tarjeta SIM y colóquela lejos del área eléctrica y magnética para evitar que la información en la tarjeta SIM se pierda o dañe.

2.1 Haciendo una llamada

1) En el estado de espera, presione las teclas numéricas y luego presione la tecla [Enviar] para marcar;

2) Levante el auricular directamente para obtener el tono de marcado y luego presione las teclas numéricas y la tecla [Enviar] para marcar;

3) Encuentre sus registros en la agenda, sección de registro de llamadas o la bandeja de entrada y luego presione la tecla [Enviar] para llamar.

2.2 Recibiendo una llamada

Cuando llega una llamada, levante el auricular o presione [Altavoz] para recibir la llamada;

2.3 Terminar la llamada

1) En el estado de llamada, cuelgue el auricular para finalizar la llamada actual;

2) En el estado de llamada manos libres, presione la tecla [Altavoz] para finalizar la llamada actual.

3) Presione la tecla [on / off] para finalizar la llamada.

2.4 Rechazar la llamada entrante

Cuando llega una llamada, presione la tecla [on / off] para rechazar la llamada.

2.5 Operaciones durante la llamada

Ajuste de volumen: durante la llamada, puede presionar la tecla Arriba / Abajo para ajustar el volumen del auricular o Altavoz.

Durante la llamada, puede presionar las teclas numéricas para enviar la señal DTMF. También puede presionar la tecla izquierda para ingresar al menú principal o seleccionar la función de silencio.

2.6 Funciones de manos libres

En el estado de espera, presione la tecla Altavoz para ingresar al modo de manos libres; después de escuchar el tono de marcado, puede hacer una llamada.

3. Métodos de entrada

3.1 Métodos de entrada

Hay métodos de entrada tales como: en, EN, Abc, abc, ABC, 123.

Presionando la tecla [#], puede cambiar los métodos de entrada.

Presionando la tecla [*], puede ingresar símbolos especiales.

Presionando la tecla [0], puede ingresar en blanco. (En el método de entrada en, EN, Abc, abc, ABC).

Presione la tecla [0] a [9] para ingresar letras o números relevantes; Por ejemplo, la tecla numérica [2] imprime "A", "B", "C", en el método de ingreso abc, presione la tecla [2] una vez, se mostrará "a"; pulse la tecla [2] dos veces, se mostrará "b"; pulse la tecla [2] tres veces, se mostrará "c".

3.2 Mensaje corto

Escribiendo un mensaje

Hay muchos métodos de entrada, puede presionar # para cambiar los métodos de entrada y presionar * para ingresar símbolos.

Bandeja de entrada

Sirve para almacenar los mensajes recibidos. Puede realizar las siguientes acciones: responder, borrar, llamar, etc.

Bandeja de salida

Sirve para almacenar los mensajes fallidos. Puede realizar las siguientes acciones: editar, reenviar, borrar, etc.

Enviado

Sirve para almacenar los mensajes recibidos. Puede realizar las siguientes acciones: reenviar, borrar, llamar, mensaje, etc.

Borradores

Ya sea si sale repentinamente al editar texto, o al guardar en Borradores cuando edita texto, estos se guardarán en Borradores.

3.3 Registros de llamadas

El teléfono guarda las llamadas recientes, llamadas recibidas y llamadas perdidas.

Eliminar todo: Sirve para ayudarle a borrar todos los registros de llamadas.

Temporizadores de llamadas: puede verificar la última llamada, las llamadas recibidas, las llamadas realizadas y el historial de llamadas; también puede borrar los temporizadores de llamadas.

Puede seleccionar Opciones para llevar a cabo las siguientes acciones: detalles, marcar, escribir mensaje, eliminar, eliminar todo, etc.

3.4 Contactos (agenda)

En el estado de espera, presione las teclas de función correspondientes para ingresar a Contactos.

Puede realizar las siguientes operaciones: nuevo, ver, escribir mensaje, editar, llamar, borrar, marcar, copiar, etc.

Nuevo

Hay muchas formas de crear un nuevo contacto en la agenda:

En el estado de espera, presione la tecla izquierda para buscar Contactos, seleccione Opciones-Nuevo, luego agregue la información de los contactos;

En la lista de contactos y listas de mensajes, presione Opciones para agregar a los Contactos siguiendo las instrucciones.

Eliminar todos

Elimine todos los contactos en el teléfono y en la tarjeta (U) **SIM**.

Copia

Copie los contactos en el teléfono (o tarjeta): copie los contactos en el teléfono o tarjeta; los contactos se pueden copiar de tarjeta a teléfono o de teléfono a tarjeta.

Otros

Comprobación de la capacidad: es para verificar la capacidad de almacenamiento de la tarjeta (U) SIM y el teléfono.

Una tecla: puede configurar la tecla de acceso directo correspondiente desde la tecla numérica 2 a la tecla 9. Puede presionar esta tecla durante algunos segundos para marcar directamente una vez que haya configurado esta tecla.

Marcación rápida: puede configurar la tecla de acceso directo (M1-M4) aquí.

3.5 Ajustes

Configuración de llamadas: puede configurar el desvío de llamadas, la llamada en espera, el bloqueo de llamadas, la demora posterior a la marcación, etc.

Configuración del teléfono: puede configurar la fecha y la hora; idioma; restaurar la configuración de fábrica; configuración de acceso directo, configuración de temporización de encendido / apagado, etc.

Luz de fondo: puede configurar la luz de fondo aquí.

Seguridad:

PIN: estado del código PIN, cambio de código PIN.

Teléfono bloqueado: puede configurar la contraseña de encendido.

Perfiles: hay modo normal, modo silencio, modo reunión, modo exterior y modo interior. Puede configurar los timbres de llamada entrante, timbres de mensajes, ajuste de volumen, otros timbres de alerta en los modos anteriores.

3.6 Herramientas

Existen herramientas tales como calculadora y alarma. Puede configurar 3 alarmas a lo sumo.

4 . Configuración de acceso telefónico para el acceso a Internet

Instale el módem de acceso telefónico en la PC, inserte la tarjeta SIM 3G en el teléfono y enciéndalo, conecte el teléfono con la PC y luego seleccione el acceso telefónico para acceder a Internet.

5. Especificaciones técnicas

5.1 condiciones de trabajo

Temperatura ambiente: -10 °C ~ 50

Humedad: 0% ~ 95%

Presión de aire: 86kPa ~ 106kPa

5.2 Parámetros de tecnología.

Modo de funcionamiento GSM:

Rango de frecuencia: GSM850/900/1800/1900MHz

Sensibilidad de recepción: <-102dBm

Máxima potencia: 33dbm

Modo de funcionamiento WCDMA:

Rango de frecuencia: 900/1900MHz

Sensibilidad de recepción: <-106dBm

Máxima potencia: 24dbm+1/-3

6、 Problemas y causas comunes.

Fenómeno de mal funcionamiento	Causa posible
--------------------------------	---------------

<p>No se puede encender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batería no está instalada 2. La batería tiene baja energía y/o el adaptador de corriente no está conectado
<p>Error de código PIN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se insertó la tarjeta SIM de forma incorrecta 2. La tarjeta SIM ha sido bloqueada, se necesita un agente profesional para inicializar el teléfono
<p>No hay línea</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El nivel de batería es bajo 2. La intensidad de señal es baja.
<p>Bajo nivel de volume.</p>	<p>Presione las teclas Arriba/Abajo para ajustar el volumen</p>
<p>No se puede marcar para acceder a Internet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. El controlador de acceso telefónico no se instaló en la PC. 2. 2. La tarjeta USIM no es compatible con esta red WCDMA.

7、Contenido del paquete

Artículos	Cantidad
Unidad principal	1
Auricular	1
Cuerda espiral	1
Antena TNC	1
Adaptador de corriente	1
Manual de usuario	1
Batería	1

KTG135-EN03