

## Diseño del teléfono



### 1. Tecla OK

Seleccione la opción resaltada del menú o confirme una entrada. En modo inactivo, acceda al menú.

### 2. Tecla de marcación

Haga o conteste una llamada. En modo inactivo, recupere registros de sus llamadas y mensajes.

### 3. Botón de correo de voz

En modo inactivo, mantenga presionado para acceder a sus mensajes de voz.

### 4. teclas de bloqueo del teclado

En modo inactivo, mantenga presionado para bloquear el teclado.

Antes de usar esta característica, es necesario activarla yendo a configuración - seguridad --- bloqueo de pantalla y luego seleccionar el modo de bloqueo de teclas.

### 5. Micrófono

Se utiliza para transmitir sonido al hacer una llamada.

### 6. Teclas programables

Realiza las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

### 7. teclas de navegación de 4 direcciones

Utilice los botones de arriba / abajo / izquierda /derecha para resaltar los elementos en la pantalla.

### 8. Tecla de encendido / fin

Enciende y apaga el teléfono. Termina las llamadas. Vuelve a modo inactivo. Para apagar la pantalla pulse brevemente.

### 9. Botones alfanuméricos

Son botones físicos que sirven para ingresar números y letras en la pantalla.

### 10. perfil silencioso


En modo inactivo, active o desactive el perfil silencioso (presione y mantenga)

Significado de los indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:


Icono	descripción
	Señal sin tarjeta SIM
	Buscando señal
	Llamada en progreso
	Auriculares insertados
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Modo avión
	Perfil general activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de potencia de la batería

## Instale la tarjeta SIM y la batería

1. Inserte la tarjeta SIM.

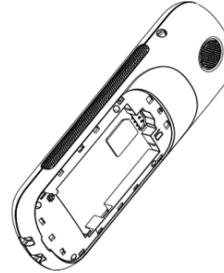

2. Inserte la batería y reemplace la cubierta trasera.

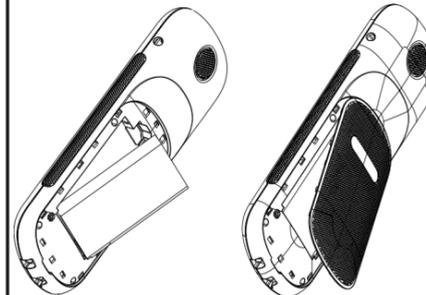

## Cargue la batería

Si la batería está completamente descargada, el teléfono no se encenderá, incluso con el cargador conectado. Permita que la batería se cargue por unos pocos minutos antes de intentar encender el teléfono.

1. Inserte el teléfono en la cuna, enchufe el otro extremo de la cuna en la toma de poder a través del cable USB

2. Cuando la carga haya terminado, desconecte el cable USB.



• No retire la batería antes de desconectar el cable micro USB. Hacer esto puede causar daños al teléfono.

• Para ahorrar energía, desenchufe el conector micro USB cuando no esté en uso. El conector micro USB no tiene un interruptor de encendido, por lo que debe estar desenchufado de la toma de corriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de poder.

## Encienda o apague su teléfono

Para encender el teléfono,

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido / fin.

Si la batería permanece completamente descargada o es retirada del teléfono, la hora y la fecha se restablecerán.

Apagar el teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido / fin.

## Accediendo a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

- En el modo Inactivo, presione **<Aceptar>** para acceder al menú.
- Use la tecla de navegación para desplazarse a una opción del menú
- Presione **<OK>** o la tecla derecha para confirmar la opción seleccionada
- Presione **<Atrás>** para subir un nivel; presione la tecla de encendido / fin para volver al modo inactivo.

## Haciendo una llamada

- En el modo Inactivo, ingrese un código de área y un número de teléfono. También puede buscar un contacto almacenado en el directorio telefónico.
- Presione la tecla de marcación para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, presione la tecla de encendido / fin.

## Responder una llamada

- Cuando entre una llamada, presione la tecla de marcar para recibir.
- Para finalizar la llamada, presione la tecla de encendido / fin.

## Ajustando el volumen

### Para ajustar el volumen del tono de llamada:

- En el modo Menú, seleccione Perfiles.
- Desplácese hasta el perfil que está utilizando. Si está en modo silencioso, no habrá opción para ajustar el volumen del tono de llamada.
- Seleccione opciones.
- Seleccione Personalizar.
- Presione la tecla de navegación para seleccionar la opción de volumen.
- Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ajustar el volumen, luego seleccione Opciones para guardar.

### Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

Mientras una llamada esté en curso, presione la tecla de navegación izquierda o bien la derecha para ajustar el volumen. En ambientes ruidosos, puede tener dificultades para escuchar algunas llamadas mientras usa el altavoz. Para un mejor rendimiento de audio, use el receptor del auricular.

## Cambie su Ringtone

- En el modo Menú, seleccione Perfiles.
- Desplácese hasta el perfil que está utilizando. Al utilizar el modo silencioso, no habrá opción para cambiar el tono de llamada.
- Seleccione Opciones -> Personalizar.
- Seleccione Llamada entrante.
- Seleccione un tono de llamada para guardar. Para cambiar a otro perfil, selecciónelo desde la lista de perfiles.

## Llame a un número marcado recientemente

- En modo inactivo, presione los botones numéricos para ingresar a la historia de llamadas.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para un tipo de llamadas.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o nombre.
- Presione la tecla OK para ver los detalles de la llamada o la tecla de marcar para marcar el número.

## Ingrese texto

### Para cambiar el modo de entrada de texto

- En el modo de menú, seleccione **Configuraciones** ---> **Configuración del teléfono**-> **Lenguajes** El modo de entrada por defecto seguirá el idioma que establezca.

- En la pantalla de ingreso de texto, presione la tecla numérica 1 para cambiar al modo de símbolos.

## Añadir un nuevo contacto

- En el modo inactivo, ingrese un número de teléfono.
- Seleccione Guardar en **Agenda** -> **Agregar nuevo contacto**.
- Ingrese la información del contacto.
- Presione la tecla de función derecha para agregar el contacto a la memoria.

## Enviar y ver mensajes.

- En el modo de menú, seleccione **Mensajes** -> **Escribir mensaje**.
- Ingrese el texto de su mensaje.
- Ingrese el número o agregue el destinatario.
- Presione la tecla OK para enviar el mensaje.

- En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
- Una lista con todos los mensajes se mostrará

## Restablecer datos de fábrica

El restablecimiento de datos de fábrica regresa todas las configuraciones a su estado predeterminado. El almacenamiento interno móvil se liberará de todos los datos Incluyendo aplicaciones, fotos, música, videos, correo, contactos, etc. Este procedimiento puede llevar tiempo, por favor espere pacientemente a que el teléfono se reinicie y no lo apague.

Una vez ejecutado, todos los datos de usuario y las configuraciones se eliminarán y no podrán ser restaurados.